

Опис

Безконтактний активний ідентифікатор для авторизації користувачів систем контролю доступу в режимі “вільні руки” (hands-free). Має вбудовану кнопку для активації.


ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ НА ІНШИЙ НЕКОРЕКТНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖІ АБО ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМИ ЗАКОНАМИ ТА ПРАВИЛАМИ.

U-PROX TAG ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ В РЕЖИМІ РОБОТИ "ТІЛЬКИ КНОПКА".

Особливості

U-PROX Tag працює лише зі считувачами серії U-PROX SL та U-PROX SE і слугує для передачі ідентифікатору.

Функціональні елементи пристрою

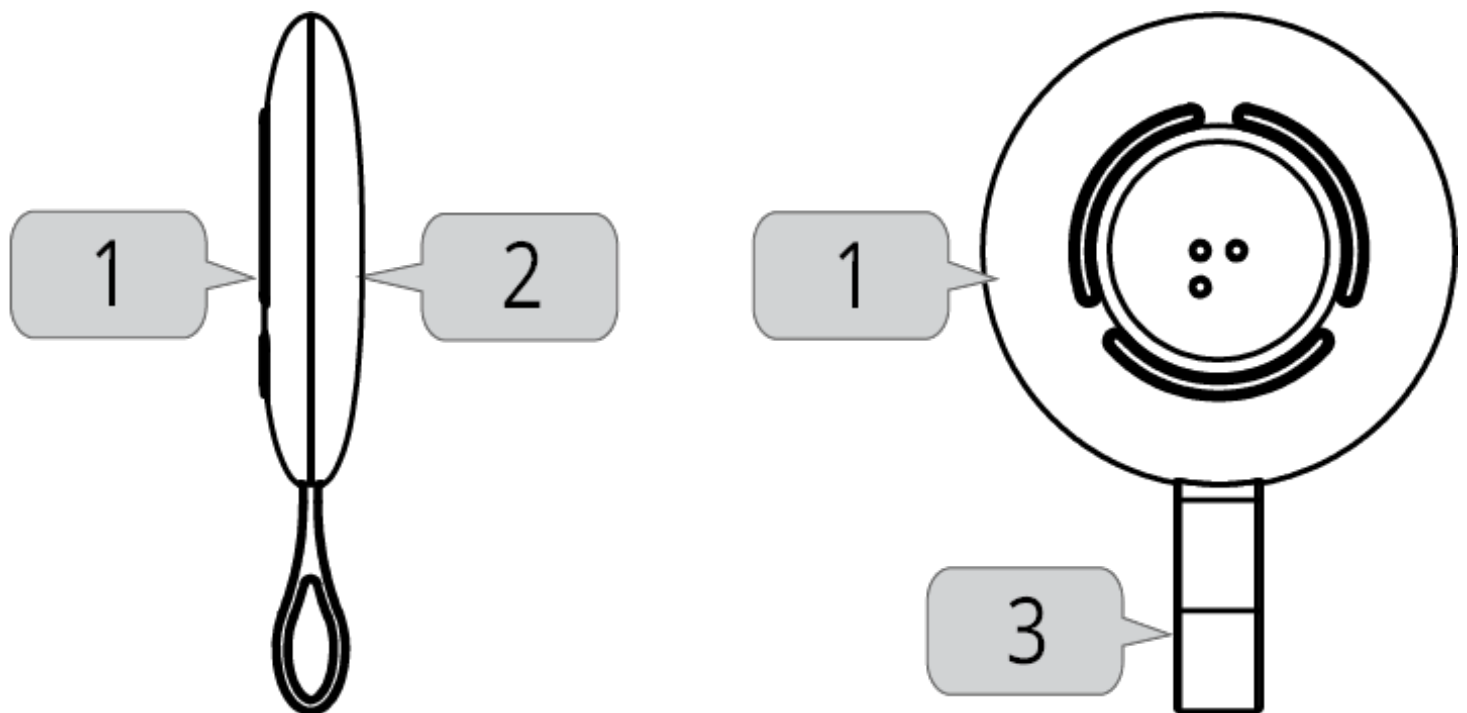

1. Кнопка
2. Корпусу пристрою
3. Ремінець для кріплення

Режими роботи

U-PROX Tag підтримує два режими роботи - тільки кнопка та активний ідентифікатор і кнопка.

Тільки кнопка

В цьому режимі U-PROX Tag передає ідентифікатор до зчитувача лише при настиканні кнопки.

Активний ідентифікатор і кнопка


В цьому режимі U-PROX Tag періодично, раз в 0.9 секунди, передає в радіоефір коротку інформацію про себе та готовність до взаємодії зі зчитувачем.

Отримавши таке сповіщення зчитувач обчислює відстань до U-PROX Tag, і, якщо вона відповідає налаштованій в ньому, та зчитувач ще не взаємодіяв з цим U-PROX Tag, між зчитувачем та тегом відбувається обмін даними. Зчитувач передає код ідентифікатора, отриманого від U-Prox Tag контроллеру.

Для повторної взаємодії зі зчитувачем, U-PROX Tag повинен вийти з зони дії зчитувача, або перестати сповіщати про себе більше ніж на 6 секунд.

Перемикання режимів роботи

1. Затисніть та утримуйте кнопку на пристрої, до появи червоної індикації

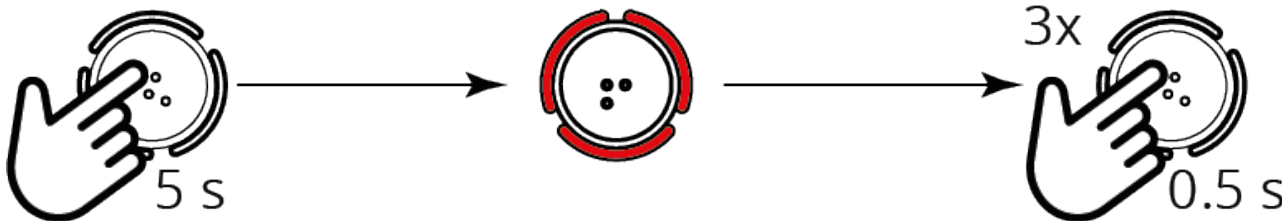

1. Тричі коротко натисніть кнопку на пристрої
2. Індикатор буде світитись жовтим кольором, якщо пристрій перейшов в режим "Активний ідентифікатор і кнопка"



1. Індикатор буде світитись зеленим кольором, якщо пристрій перейшов в режим "Тільки кнопка"



Використання U-PROX Tag

Зчитувачі підтримують апаратні активні мобільні ідентифікатори U-PROX Tag та U-PROX Auto Tag.

Взаємодія зчитувачами в режимі “Двері” по натисканню кнопки

Наблизьтесь до зчитувача на відстань 0,5 - 1 м та натисніть кнопку на U-PROX Tag. Між зчитувачем та тегом відбудеться обмін даними, зчитувач передасть код ідентифікатора, отриманого від U-PROX Tag контроллеру.

Якщо код задовольняє правила доступу, контролер дозволить прохід (розблокує замок і т.і.).

Взаємодія зчитувачами в режимі “Шлагбаум” по натисканню кнопки

Наблизьтесь до зчитувача на відстань 3 - 12 м (в залежності від налаштування зчитувача) та натисніть кнопку на U-PROX Tag. Між зчитувачем та тегом відбудеться обмін даними, зчитувач передасть код ідентифікатора, отриманого від U-PROX Tag контроллеру.

Якщо код задовольняє правила доступу, контролер дозволить прохід (розблокує замок і т.і.).

Hands-free зі зчитувачами в режимі “Двері”

Наблизьтесь до зчитувача на відстань 0,5 - 1 м, маючи при собі U-PROX Tag. Між зчитувачем та тегом відбудеться обмін даними, зчитувач передасть код ідентифікатора, отриманого від U-PROX Tag контроллеру.

Якщо код задовольняє правила доступу, контролер дозволить прохід (розблокує замок і т.і.).

Hands-free зі зчитувачами в режимі “Шлагбаум”

Наблизьтесь до зчитувача на відстань 3 - 12 м (в залежності від налаштування зчитувача), маючи при собі U-PROX Tag. Між зчитувачем та тегом відбудеться обмін даними,

зчитувач передасть код ідентифікатора, отриманого від U-PROX Tag контролеру.

Якщо код задовольняє правила доступу, контролер дозволить прохід (відкриє шлагбаум і т.і.).

Реєстрація в системі контролю доступу

Піднесіть до настільного зчитувача U-PROX Tag на відстань 10 - 20 см та натисніть кнопку на пристрої. Код буде читано та передано до системи контролю доступу для подальшої реєстрації.


Заміна батареї

Для заміни елемента живлення U-PROX Tag знадобиться канцелярський ніж або щось інше з таким же тонким лезом.

1. Вставте лезо ножа в щілину між верхньою 1 та нижньою 2 кришкою корпусу з протилежного від ремінця 3 боку. Рухаючи лезом навкруги, акуратно розчепіть заціпки, що тримають верхню і нижню частину корпусу U-PROX Tag




1. Змістіть нижню кришку в сторону ремінця та зніміть її
2. Замініть елемент живлення

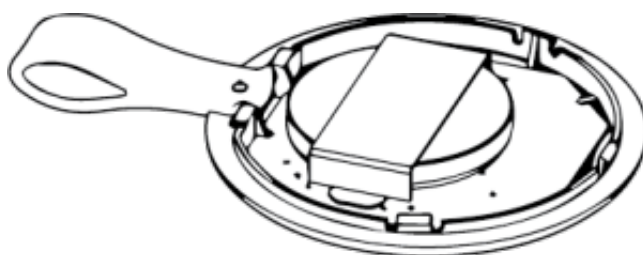


Щоб зібрати U-PROX Tag:

1. Одягніть на штифт верхньої кришки корпусу з ремінця
2. Встановіть плату відповідно до направляючих, елементом живлення вгору
3. Встановіть нижню кришку корпусу, відповідно до вирізу ремінця.

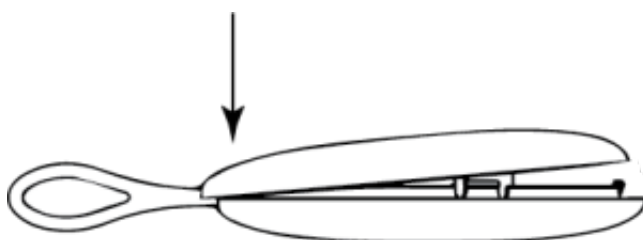

1. Притисніть кришку біля ремінця, змістіть її вниз. Далі, обережно натискаючи на кришку, закрийте корпус U-PROX Tag

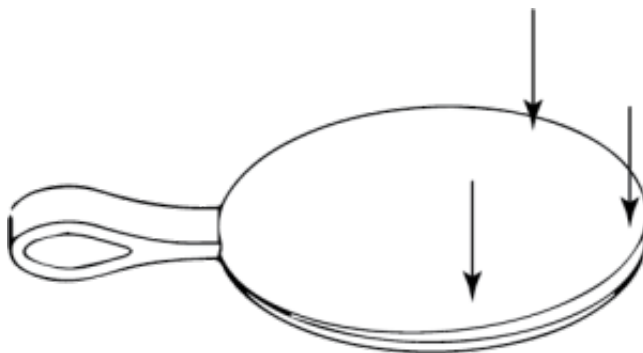

Гарантія

Гарантійний термін експлуатації на пристрої U-PROX (крім елементів живлення) складає 2 роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до support@u-prox.systems, можливо це питання можна вирішити віддалено.