

Вступ

Дана інструкція описує порядок використання та налаштування бездротових багатофункціональних кнопок U-Prox Button. Перед використанням пристрою слід уважно вивчити цю інструкцію.

Технічна підтримка всієї продукції торгової марки U-Prox надається за телефоном: +38(091)481-01-69 та/або за адресою електронної пошти: support@u-prox.systems.

Застереження щодо безпеки

УВАГА. ПРИЛАД МАЄ ВБУДОВАНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ. ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ НА ІНШИЙ НЕКОРЕКТНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖІ АБО ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМИ ЗАКОНАМИ ТА ПРАВИЛАМИ

Додатки для налаштування

Мобільний додаток інсталятора U-Prox Installer

Додаток для налаштування бездротової охоронної системи U-Prox.

Призначений як для індивідуальних користувачів, так і для інженерів пультових охоронних організацій.

За допомогою мобільного телефону в додатку можна виконувати повне налаштування системи охорони - установку, тестування і калібрування бездротових елементів системи; налаштування груп охорони; підключення до пультів моніторингових компаній; додавання користувачів і надання їм права керувати охоронною системою з додатку U-Prox Home.



Вебпортал інсталятора

Вебпортал U-Prox Installer WEB розроблено для налаштування бездротової

охоронної системи U-Prox.

Призначений як для індивідуальних користувачів, так і для інженерів пультових охоронних організацій.

За допомогою веббраузера можна виконувати повне налаштування системи охорони - установку, тестування і

калібрування бездротових елементів системи; налаштування груп охорони; підключення до пультів моніторингових компаній; додавання користувачів і надання їм права керувати охоронною системою з додатку U-Prox Home.



<https://web-security.u-prox.systems/>

Опис та принцип дії

U-Prox Button – бездротовий брелок / кнопка для керування системою охорони U-Prox. Має одну програмовану кнопку та світлодіодний індикатор для взаємодії з користувачем охоронної системи.

Може використовуватись як тривожна кнопка (напад), кнопка пожежної тривоги, кнопка медичної тривоги, брелок підтвердження прибуття патруля, для ввімкнення та вимкнення реле і т.і.


Режим натискання кнопки налаштовується.

Для стаціонарного встановлення в комплекті є кронштейн для кріплення.

Пристрій працює лише з охоронною системою U-Prox, під'єднання до сторонніх систем не передбачено.

Функціональні елементи пристрою



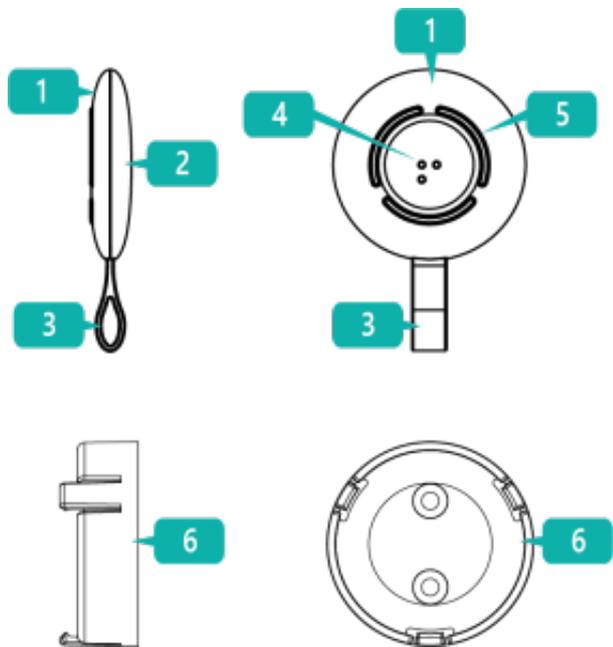


1. Верхня кришка корпусу
2. Нижня кришка корпусу
3. Ремінець для кріплення
4. Кнопка
5. Світлодіодний індикатор
6. Кронштейн для кріплення

Живлення

Прилад використовує літєвий елемент живлення типу CR2032, що дозволяє йому працювати до 5-ти років на одному елементі живлення.

Індикація

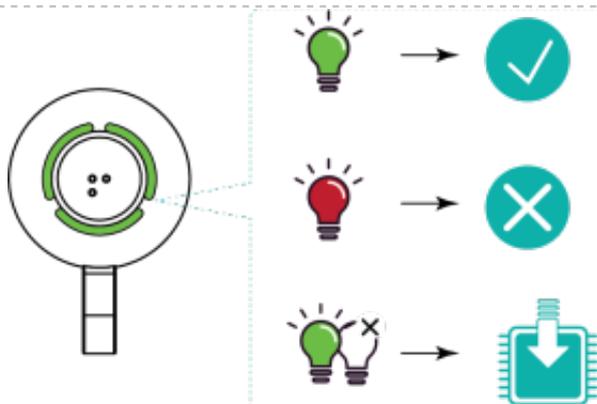

Світловий індикатор відображає передачу даних та спрацювання датчику

Обмін даних з охоронним центром, засвічуються світлодіоди, індикуючи передачу даних та виконання дій:

- Зелений – успішно
- Червоний – не успішно
- Зелений мигає впродовж певного часу – іде оновлення мікропрограми пристрою

Встановлення

Вибір місця встановлення

Ретельно обирайте місце встановлення пристрою U-Prox Button, враховуйте вимоги до прихованого встановлення та наявність перешкод, які можуть обмежувати дальність роботи пристрою.

Прилад не можна розміщувати:

1. На вулиці або в приміщеннях з неприпустимою вологістю і температурою
2. У місцях з високим рівнем радіоперешкод
3. Поблизу предметів, що можуть викликати затухання або екранування радіосигналу (метал, дзеркала тощо)
4. На відстані ближче 1 м від центру охорони


Рекомендується виконувати встановлення в наступній послідовності:

Реєстрація пристрою в охоронній системі за допомогою додатка U-Prox Installer


1. Вибір місця встановлення
2. Встановлення кронштейну
3. Встановлення приладу

Монтаж


1. В комплект входять кронштейн та двостороння клейка стрічка для фіксації пристрою в кронштейні
2. Змонтуйте кронштейн, використовуючи шурупи та дюбелі, що входять до комплекту.

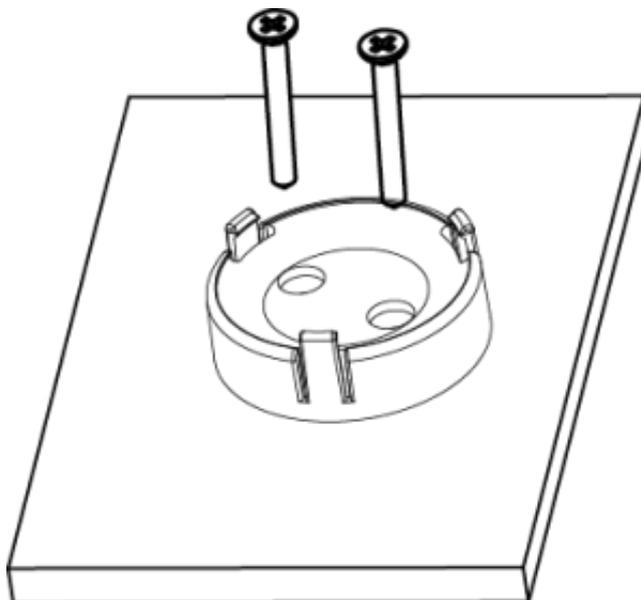

3. Наклейте двосторонню клейку стрічку на кронштейн

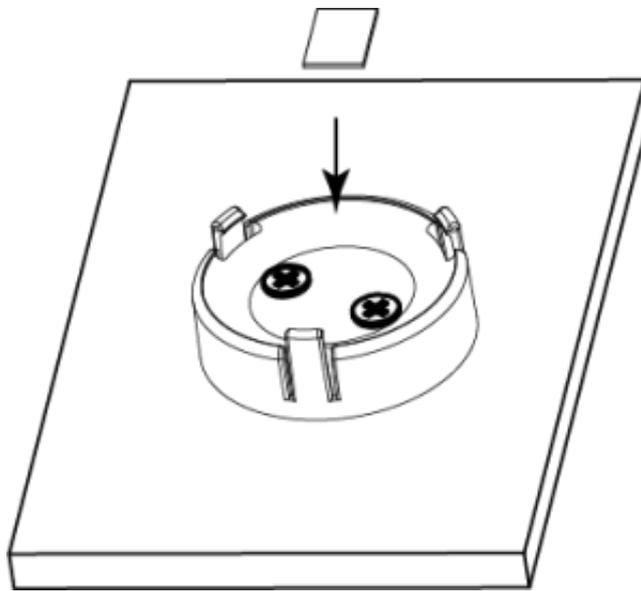

4. Встановіть пристрій на кронштейн та притисніть його для фіксації

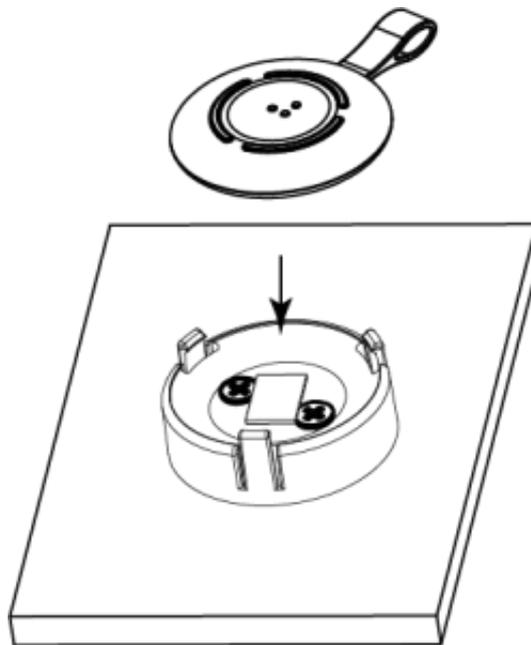

Ввімкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку (8) протягом 3-х секунд, щоб увімкнути прилад — світловий індикатор буде ввімкнено.

Якщо прилад вже було зареєстровано в охоронній системі, він переходить до чергового режиму.



УВАГА. ЯКЩО ПРИЛАД НЕ БУЛО ЗАРЕЄСТРОВАНО, ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ВІН ПЕРЕЙДЕ В РЕЖИМ СЛУ.

Налаштування

1. Завантажте і встановіть мобільний додаток для налаштування системи U-Prox Installer
2. Запустіть додаток U-Prox Installer та увійдіть в систему або увійдіть за допомогою вебпорталу U-Prox Installer WEB

При необхідності зареєструйтесь в системі як автономний інстальатор або отримайте доступ як інстальатор охоронної компанії

Додавання пристрою до охоронної системи (реєстрація)

Запустіть додаток U-Prox Installer чи відкрийте в браузері вебпортал та увійдіть в систему

Оберіть зі списку приладів U-Prox MPX, до якого потрібно додати бездротову кнопку


Перейдіть в розділ «Користувачі»

Виберіть користувача зі списку

Оберіть пункт «Брелок», буде запущена реєстрація бездротових кнопок та брелоків

Піднесіть пристрій на відстань 0,5-1 м від охоронного центра, натисніть та

утримуйте кнопку близько 20 секунд – пристрій буде зареєстрований.

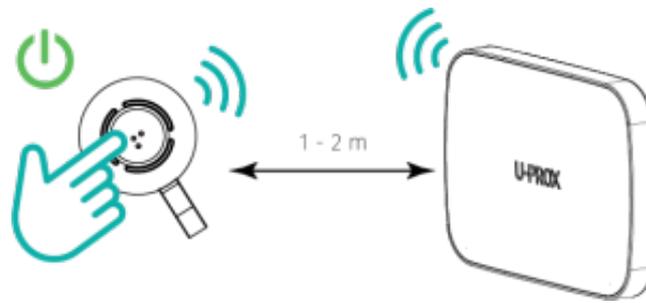

Відпустіть кнопку після реєстрації пристрою

Виконайте налаштування пристрою

Основні налаштування U-Prox Button

В розділі «Користувачі» оберіть зі списку користувачів того, кому потрібно налаштувати тривожну кнопку, та натисніть кнопку «Налаштувати брелок»

Будуть відкриті налаштування пристрою.

«Режим роботи» - сповіщення, яке буде передано при натисканні кнопки

1. «Тиха тривога» або тривожна кнопка («Тривога „Напад”», КТС)
 - при натисканні кнопки система переходить в стан «Тиха тривога», без ввімкнення звукового оповіщення (сирени) та передає тривожне сповіщення
2. «Голосна тривога» або тривога з включенням сирени
 - при натисканні кнопки система переходить в стан «Тривога», з ввімкненням звукового оповіщення (сирени) та передає тривожне сповіщення
3. «Медична тривога»
 - при натисканні кнопки система передає сповіщення «Медична тривога»
4. «Група» — параметр, що визначає, до якого сегмента системи належить пристрій для централізованого керування доступом і охороною.

«Група» — це вибір логічного розділу системи, до якого належить пристрій (наприклад, кімната, квартира, гараж або поверх будівлі). Групи дозволяють керувати пов'язаними зонами одночасно. Всі групи є незалежними — користувач бачить і керує лише тими пристроями та подіями, до яких має наданий доступ.

«Режим натискання» - налаштування умови спрацювання при натисканні на кнопку

Видалення пристрою

1. Запустіть додаток U-Prox Installer чи ввійдіть через вебпортал U-Prox Installer WEB
2. Виберіть охоронний центр зі списку
3. В розділі «Користувачі» оберіть зі списку користувача та натисніть кнопку «Налаштувати брелок/тривожну кнопку»
4. Будуть відкриті налаштування пристрою.
5. Натисніть кнопку «Видалити» та підтвердіть видалення

Комплектація

1. U-PROX Button;
2. Батарея CR2032 (попередньо встановлена);
3. Кронштейн для кріплення;
4. Комплект для монтажу;
5. Короткий посібник користувача